


913089 – Kódovací zaječice

Návod

Základní Funkce

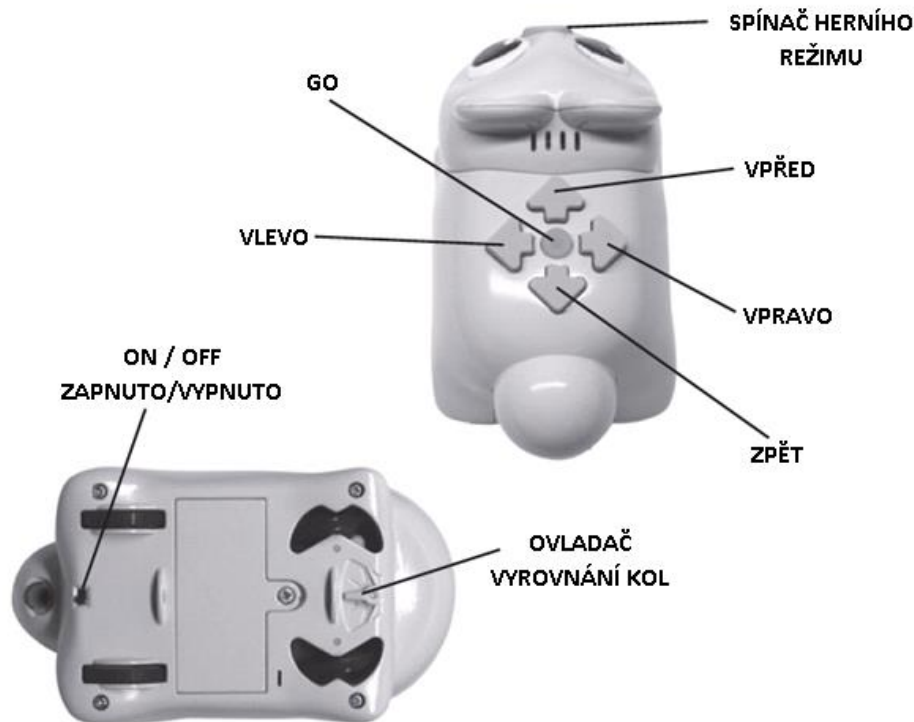

Režim kódování

Zapnout/vypnout – Posunutím vypínače ON/OFF zapnete nebo vypnete kódovací zvířátko

VPŘED – Při každém kroku VPŘED se zaječice posune vpřed o určitou vzdálenost (10,2 cm)

ZPĚT – Při každém kroku ZPĚT se zaječice posune o určitou vzdálenost (10,2 cm)

VPRAVO – Při každém kroku v PRAVO se OTOČÍ DOPRAVA - o 90°


VLEVO – Při každém kroku VLEVO se OTOČÍ DOLEVA - o 90°

- **Ovladač vyrovnání kol** – Nastavte doleva nebo doprava pokud se zvířátko nepohybuje rovně
- **Spínač herního režimu** – přepnutí do herního režimu
- **GO** – Stisknutím tlačítka GO provedete naprogramovanou sekvenci.
 - kódovací zvířátko se nyní bude pohybovat podle pořadí kroků, které naprogramovali
- **Vymazání naprogramovaného kódu z paměti (CLEAR)** – K vymazání naprogramovaného kódu dojde, pokud stisknete tlačítko GO:
 1. Stisknete tlačítko GO, zvířátko provede nakódovanou sekvenci a následně se kód vymaže
 2. Pokud chcete vymazat sekvenci, kterou jste právě naprogramovali, stiskněte a podržte tlačítko GO, dokud neuslyšíte tón.

Sestavte kódovací sekvenci pomocí tlačítek se šipkami. Stiskněte GO pro spuštění programu.


Lze vytvořit kódovací sekvenci až o 30 krocích!

Například: 3-kroková kódovací sekvence: VPŘED, VPŘED, VPRAVO, GO by vypadala takto:

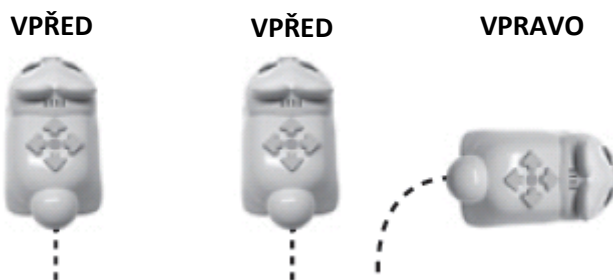

Herní režim (play mode)

Stiskněte tlačítka na nose – **SPÍNAČ HERNÍHO REŽIMU**, dokud se nerozsvítí tlačítko GO na těle zvířátka. Následně se aktivuje herní režim, ve kterém se můžete o své zvířátko starat, krmit jej a hrát si s ním.

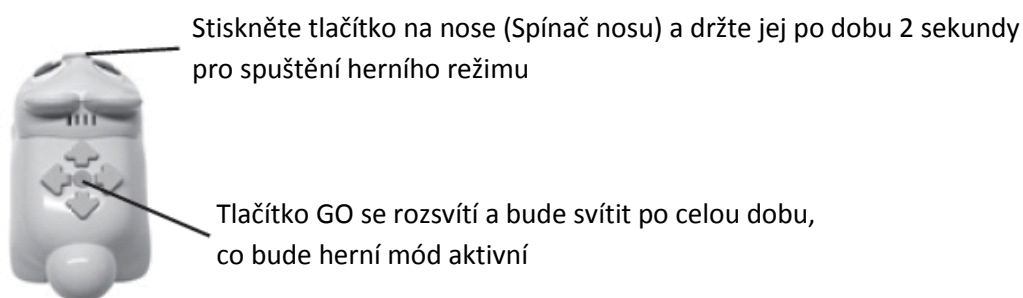

Zmáčknutím jednotlivých šipek, aktivujete tyto příkazy:



KRMIVO – Nakrmíte kódovací zaječici



HLÍDKA – Vetřelci, pozor! Máš hlídku, jsi je ve službě.



TANEC – Zaječice se roztančí.



SPÁNEK – Čas na spaní! Vaše zvířátko vypadá ospale.




POHLAZENÍ / POMAZLENÍ – Pohlad' své zvířátko po zádech.

Instalace nebo výměna baterií

VAROVÁNÍ! Abyste předešli vytečení baterie, pečlivě dodržujte tyto pokyny.

Nedodržení těchto pokynů může vést k úniku kyseliny z baterie, která může způsobit popáleniny, zranění osob a poškození majetku.

- Vyžaduje: 3 x 1,5 V AAA baterie a křížový šroubovák

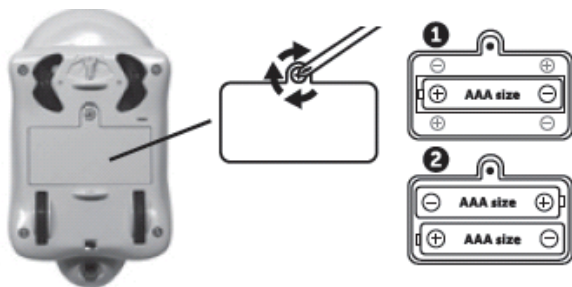

- Baterie by měla instalovat nebo vyměňovat dospělá osoba.
- Příhrádka na baterie se nachází na spodní straně jednotky.
- Při instalaci baterie nejprve uvolněte šroubek pomocí křížového šroubováku a sejměte dvířka příhrádky na baterie. Vložte baterie, jak je uvedeno uvnitř příhrádky.
- Nasadte dvířka příhrádky a zajistěte je šroubkem a opět zašroubujte pomocí křížového šroubováku.

Tipy pro péči a údržbu baterie

- Použijte 3 stejné baterie AAA.
- Baterie vkládejte správně (pod dohledem dospělé osoby) a vždy dodržujte pokyny výrobce hračky a baterie.
- Nekombinujte alkalické a dobíjecí baterie.
- Nekombinujte nové a použité baterie.
- Vložte baterii se správnou polaritou. Kladný (+) a záporný (-) konec musí být vložen ve správných směrech, jak je vyznačeno uvnitř příhrádky na baterie.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením vyjměte z hračky dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Vždy vyjměte slabé nebo vybité baterie z výrobku.
- Pokud bude produkt delší dobu skladován, vyjměte baterie.
- Skladujte při pokojové teplotě.
- Při čištění otřete povrch jednotky suchým hadříkem.

Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

Vhodné pro děti od 4 let.